Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22858A
Serbian. 04/2009. Rev. 1.0

Samsung M7600

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg moblnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „predstavljanje mobilnog telefona,“ „postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona,“ i „korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: U režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruka**, zatim **Kreiraj poruku**).

[ ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [ ] (predstavlja taster Uključivanje/Izlazak iz menija).

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B015040.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD su zaštićene robne marke SRS Labs-a, Inc. CS slušalice i WOW HD tehnologije su inkorporirane pod licencom dobijenom od SRS Labs-a, Inc.
- DivX® je registrovani žig kompanije DivX, Inc. i koristi se licencno.

CE 0168

OSNOVNO O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni format video zapisa koji je kreirala kompanija DivX, Inc. Ovaj uređaj za reprodukciju DivX video zapisa ima zvaničan DivX sertifikat . Maksimalna rezolucija u kojoj se reprodukuju DivX® video zapisi je 320x240.

OSNOVNO O USLUZI DIVX VIDEO NA ZAHTEV

Neophodno je da uređaj sa DivX® sertifikatom registrujete kod kompanije DivX da biste mogli da reprodukujete sadržaj koji nudi usluga DivX video na zahtev (VOD) . Najpre generišete DivX VOD registracioni kôd za svoj uređaj, a zatim ga unesite u toku procesa registracije. [Važno: sadržaj koji nudi usluga DivX VOD je zaštićen sistemom DivX DRM (upravljanje digitalnim pravima) koji reprodukciju ograničava na uređaje sa DivX sertifikatom.

Ukoliko pokušate da reprodukujete sadržaj usluge DivX VOD koji nije autorizovan za vaš uređaj, biće prikazana poruka "Greška u autorizaciji", a sadržaj neće biti reprodukovan.] Saznajte više na adresi http://vod.divx.com.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 2
Bezbednosna upozorenja 2
Bezbednosne mere 5
Važne informacije o korišćenju 7

predstavljanje mobilnog telefona 13
Raspakivanje 13
Izgled telefona 14
Tasteri 15
Ekran 16
Ikone 16

postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona 18
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 18
Punjenje baterije 20
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 21

korišćenje osnovnih funkcija 23
Uključivanje i isključivanje telefona 23
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 24
Pristupanje menijima 26
Prebacivanje između aplikacija 26
Korišćenje vidžeta 26
Pristup informacijama o pomoći 27
Prilagođavanje telefona 28
Korišćenje osnovnih funkcija poziva 30
Slanje i prikaz poruka 31
Dodavanje i pronalaženje kontakata 34
Korišćenje osnovnih funkcija kamere 35
Slušanje muzike 36
Pretraživanje Weba 38
Korišćenje Google usluga 39

korišćenje naprednih funkcija 41
Korišćenje naprednih funkcija poziva 41
Korišćenje naprednih funkcija imenika 44
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka 46
Korišćenje naprednih funkcija za muziku . 48

korišćenje alatki i aplikacija 56
Korišćenje Bluetooth bežične veze 56
Aktiviranje i slanje SOS poruke 58
Aktiviranje mobilnog tražioca 59
Upućivanje lažnih poziva 60
Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka 61
Izmena slika 62
Štampanje slika 65
Otpremanje fotografija i video zapisa na Web 65
Korišćenje Java igara i aplikacija 66
Sinhronizovanje podataka 67
Korišćenje RSS čitača 68
Prikazivanje vaše trenutne pozicije 69

Ažuriranje GPS funkcije 69
Kreiranje i prikaz svetskog vremena 70
Podešavanje i korišćenje alarma 71
Korišćenje kalkulatora 72
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica ... 72
Podešavanje odbrojavanja 72
Korišćenje štoperice 72
Kreiranje novog zadatka 73
Kreiranje tekstualne beleške 73
Upravljanje kalendarom 73

Rešavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

WARNING

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima.

Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/ 32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazuve ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

CAUTION

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,728 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU,

ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Preuzimanje albuma na Samsungov muzički plejer prouzrokovaće manipulaciju, modifikaciju ili promenu tog muzičkog dela.

Preuzimanje albuma bez dozvole može da predstavlja kršenje autorskih prava umetnika i/ili njihova moralna prava na albumu.

Samsung ne prihvata i odriče se bilo kakve odgovornosti za bilo kakvo kršenje autorskih ili moralnih prava, koje može da nastane kao rezultat korisnikovog preuzimanja albuma na Samsung muzički plejer.

Korisnici moraju da obezbede dopuštenje, u skladu sa uslovima svoje licence, od dobavljača muzičkog dela/albuma za preuzimanje i posledično modifikovanje albuma.

predstavljanje mobilnog telefona

U ovom odeljku, saznaćete više o izgledu, tasterima, ekranu i ikonama na vašem mobilnom telefonu.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeći delovi:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera. Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti dodatne priključke.

Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:

Zadnja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:

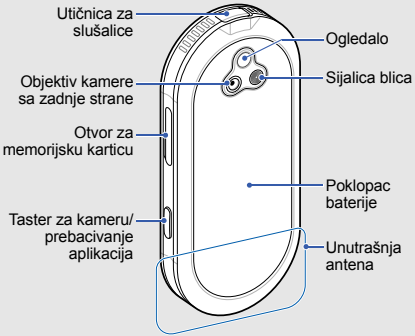

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste zaključali, pomerite nagore taster za čekanje.

Tasteri

Taster	Funkcija
Pozovi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva
Nazad	U režimu rada Meni ovaj taster omogućava da se vratite na prethodni nivo
Uključivanje/ izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u režimu Meni otkažite vraćanje na pasivni režim
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona

Taster	Funkcija
Taster za čekanje/ muzički plejer	Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera; Pokretanje muzičkog plejera (pomerite nadole i držite)
Kamera/ prebacivanje aplikacija	U pasivnom režimu rada, taster služi za uključivanje kamere; u režimu „Kamera“ služi za snimanje fotografija ili video snimka; ako se promeni funkcija tastera, omogućava otvaranje prozora za prebacivanje aplikacija kako biste mogli da im pristupite bez zatvaranja trenutne aplikacije

Ekran

Na ekranu vašeg telefona postoje sledeće oblasti:

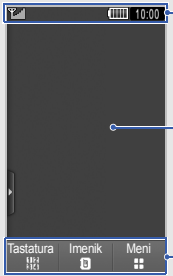

Red za ikone
Prikazuje razne ikone

Polje za tekst i grafiku
Prikazuje poruke, uputstva i informacije koje unosite

Red za softverske tastere
Prikazuje trenutne radnje koje su dodeljene svakoj oblasti

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Telefon je povezan sa GPRS mrežom
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Govorni poziv je u toku
	Video poziv je u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana

Ikona	Definicija
	Web pretraga
	Povezan sa bezbednom web stranom
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Sinhronizovan sa računarom
	Bluetooth hendsfri komplet ili slušalice su povezani
	Bluetooth je aktiviran
	Alarm je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna poruka (SMS)

Ikona	Definicija
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Nova push poruka
	Nova konfiguraciona poruka
	Normalan profil je aktiviran
	Nečujno profil je aktiviran
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona

Započnite sa postavljanjem i podešavanjem mobilnog telefona za njegovu prvu upotrebu.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete pretplatnički identifikacioni modul (Subscriber Identity Module) ili SIM karticu, sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module - Univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

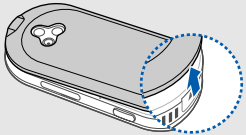

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

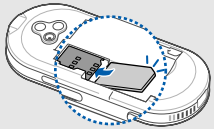

- Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.
- Neke menije na telefonu i usluge koje nisu mrežne možete da koristite bez postavljene SIM ili USIM kartice.

3. Ubacite bateriju.

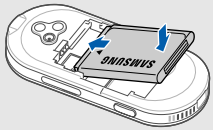

4. Vratite poklopac baterije.

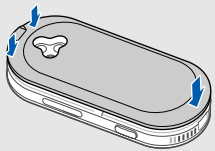

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice i uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada je baterija napunjena do kraja (ikona se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.

O indikatoru „prazna baterija“

Kada baterija bude gotovo prazna, telefon će davati ton upozorenja, kao i poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa).

1. Otvorite poklopac otvora za memorijske kartice na bočnoj strani telefona.

2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

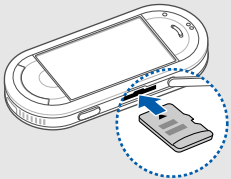

3. Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti u ležište.

Da biste uklonili memorijsku karticu, blago pritisnite karticu tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora.

korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [☎].
2. Unesite svoj PIN i pritisnite **Potvrdi** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na offline profil

Kada pređete na offline profil, možete na svom telefonu koristiti usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na offline profil, u režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada ste na mestima gde je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Saznajte osnovne postupke za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

Vaš ekran osetljiv na dodir vam omogućava da lako birate stavke ili obavljate funkcije.

Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana pre nego što počnete da koristite telefon.

- Pritisnite ikonu da biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

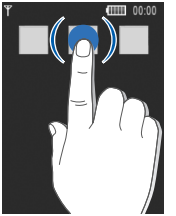

- Pređite prstom nagore ili nadole preko vertikalnih listi.

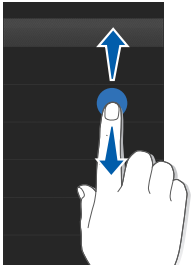

- Pređite prstom nalevo ili nadesno preko horizontalnih listi.

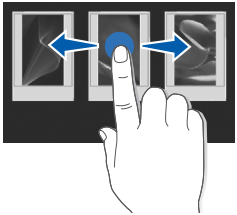

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** da biste pristupili režimu rada „Meni“. Možete i da pređete prstom nalevo po ekranu.
2. Izaberite meni ili opciju.
3. Pritisnite [⮌] da biste prešli na viši nivo; pritisnite [📵] da biste se vratili na pasivni režim rada.

Prebacivanje između aplikacija

Saznajte kako možete da se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju, a da ne zatvarate ekran menija koji koristite.

Morate da promenite funkciju tastera za kameru na **Prebaci** (u režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Funkcija tastera kamere**).

Da biste se prebacivali između aplikacija,

1. Dok koristite meni, pritisnite [📷]. Dostupne su sledeće aplikacije:
   - **Poziv**: otvara ekran za pozivanje
   - **Muzički plejer**: pokreće muzički plejer
   - **Poruka**: pristupa **Poruka** meniju
   - **Pretraživač**: pokreće web pretraživač
   - **Glavni meni**: pristupa ekranu glavnog menija
   - **Igre i dr.**: pristupa **Igre i dr.** meniju
2. Izaberite aplikaciju.

Korišćenje vidžeta

Saznajte kako možete da koristite vidžete na traci sa alatkama.

Neki od vidžeta su povezani sa uslugama na Webu. Ako izaberete vidžet koji je zasnovan na Webu možda ćete imati dodatne troškove.

Otvaranje trake sa alatkama

U pasivnom režimu rada, pritisnite strelicu u donjem levom uglu ekrana da biste otvorili traku sa alatkama. Vidžete na traci sa alatkama možete da reorganizujete ili ih premestite na ekran pasivnog režima rada.

Dostupni vidžeti mogu da variraju u zavisnosti od regiona i provajdera.

Premeštanje vidžeta na ekran u pasivnom režimu rada

1. Otvorite traku sa alatkama.
2. Prevucite vidžet sa trake sa alatkama na ekran u pasivnom režimu rada. Vidžet možete da postavite bilo gde na ekranu.

Promena vidžeta

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Mali uređaj**.
2. Izaberite vidžete koje želite da uključite u traku sa alatkama i pritisnite **Sačuvaj**.

Pristup informacijama o pomoći

Saznajte kako možete da pristupite korisnim informacijama o vašem telefonu.

1. Otvorite traku sa alatkama.
2. Pritisnite ? na traci sa alatkama.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Izaberite temu pomoći da biste saznali više o nekoj aplikaciji ili funkciji.
5. Pređite prstom nadesno ili nalevo da biste dobili dodatne informacije. Pritisnite da biste se vratili na prethodni nivo.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prilagođavanje jačine vibracija na ekranu osetljivom na dodir

Možete da podesite jačinu vibracija kada dodirujete ekran telefona.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
2. Dodirnite **Vibracija** i pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu vibracije.

Prelazak na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada pritisnite **Tastatura** i pritisnite i držite # da biste isključili ili uključili zvono telefona.

Promena tona zvona

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite » pored profila koji koristite.
3. Pritisnite **Ton zvona za glasovne pozive** ili **Ton zvona za video pozive**.
4. Izaberite ton zvona sa liste i pritisnite **Sačuvaj**.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Aktiviraj „Etiquette“ režim

Možete privremeno da isključite ton zvona i alarme događaja tako što ćete okrenuti telefon licem nadole.

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Pauziranje režima bontona**.
2. Pritisnite **Uključeno**.
3. Pritisnite **Sačuvaj**.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do neke slike.
3. Pritisnite **Podesi**.

Zaključavanje telefona

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
2. Pritisnite **Uključeno** u okviru **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite **Potvrdi**.
4. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite **Potvrdi**.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.

Tokom poziva, telefon automatski zaključava dodirni ekran da bi sprečilo nenamerno pritiskanje dodirnih tastera. Da biste zaključali, pomerite taster za čekanje nadole.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu pritisnite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Dodirnite **Još** → **Govorni poziv** ili pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
   Za video poziv pritisnite **Još** → **Video poziv**.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite taster [ ].
2. Za video poziv pritisnite [ ] i pritisnite **Pokaži me** da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko objektiva prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu pritisnite **Zvučnik**.

U bučnom okruženju može doći do poteškoća u slušanju poziva kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Korišćenje slušalica

Kada uključite slušalice u telefon, možete da upućujete i primate pozive:

- Da biste pozvali poslednji birani broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalicama.

Ako koristite slušalice tokom poziva, pomerite nadole taster za čekanje da biste otključali ekran osetljiv na dodir.

Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Pritisnite **Kucni za dod.prim.** → **Unesi ručno**.
3. Unesite broj koji pozivate i pritisnite **Gotovo**.
4. Pritisnite polje za unos teksta.
5. Unesite tekst poruke i pritisnite **Gotovo**.
   ▶ str. 32
   Za slanje teksta u obliku tekstualne poruke, pređite na korak 7. Za dodavanje multimedija, pređite na korak 6.

6. Pritisnite **Dodaj medij** i dodajte stavku.
7. Pritisnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Pritisnite **Kucni za dodavanje primaoca** → **Unesi ručno**.
3. Unesite adresu e-pošte i pritisnite **Gotovo**.
4. Pritisnite **Kucni za dodavanje naslova**.
5. Unesite temu i pritisnite **Gotovo**.
6. Pritisnite polje za unos teksta.
7. Unesite tekst e-poruke i pritisnite **Gotovo**.
8. Pritisnite **Dodaj fajlove** i priložite fajl (ako je potrebno).
9. Pritisnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Unesite tekst i napišite poruke ili beleške pomoću virtuelne tastature.

1. Pritisnite polje za unos teksta.
2. Pritisnite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli tekst.
   - Pritisnite **T9** da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od jezika, možda ćete imati pristup režimu unosa koji je karakterističan za vaš jezik.
   - Pritisnite **Abc** u levom delu ekrana, da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
   - Pritisnite da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Možete da koristite sledeće režime za unošenja teksta:

Režim	Funkcija
Abecedni režim	Pritiskajte odgovarajući virtuelni taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Pritisnite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli čitavu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite ␣ da biste umetnuli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa prikazane padajuće liste.
Numerički režim	Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.

Prikaz teksta ili multimedijalnih poruka

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Poruka** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekst ili multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Poruka** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog.
3. Pritisnite **Preuzmi**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnovno o korišćenju funkcije imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Tastatura** i unesite broj telefona.
2. Pritisnite **Još** → **Dodaj u telefonski imenik** → **Nova**.
3. Pritisnite **Telefon** ili **SIM**.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite **Kucni za pretragu**, unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete, a zatim pritisnite **Gotovo**. Možete i da pređete prstom da biste izabrali slovo imena.
3. Izaberite ima kontakta na listi pretrage.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti
- izmenite kontakt informacije tako što ćete pritisnuti **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o tome kako da snimite i gledate fotografije i video zapise.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [📷] da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
4. Pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.

Prikaz fotografija

U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.

Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz. Kratkim pokretom telefona nalevo ili nadesno, fotografije se automatski menjaju u odgovarajućem smeru.

Da biste kategorizovali i prikazali fotografije u prikazu po širini ekrana,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Pretraživač slika**.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Pritisnite ▪ da biste odredili kategorije fotografijama.

4. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste prikazali slike.
   Kratkim pokretom telefona nalevo ili nadesno, fotografije se automatski menjaju u odgovarajućem smeru.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [📷] da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Pritisnite 📷 → 📹 da biste se prebacili na režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
5. Pritisnite [📷] da biste počeli sa snimanjem.
6. Pritisnite ■ odnosno [📷] da biste zaustavili snimanje.
   Video zapis je automatski sačuvan.

Prikaz video zapisa

U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → a zatim video fajl.

Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite priložene slušalica u telefon.
2. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.

Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Kada prvi put pristupite FM radiju, od vas će biti zatraženo da započnete automatsko podešavanje.

4. Pritisnite < ili > da biste izabrali radio stanicu. Pritisnite i držite < ili > da biste izabrali sačuvanu radio stanicu.
   Ako želite da dobijete informacije o pesmi koju slušate, pritisnite **Još** → **Nađi muziku**. ▶ str. 54
5. Da biste isključili FM radio, pritisnite ■.

Slušanje muzičkih fajlova

Počnite sa prenošenjem fajlova na svoj telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog weba. ▶ str. 38
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 48
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 57
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 48
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ▶ str. 49

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite muzički plejer prateći uputstva na ekranu.

3. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
⏸	Pauziranje reprodukovanja
▶	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
⏮	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite)
⏭	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite)
🔊	Aktiviranje kontrole jačine zvuka
5.1 Ch	Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su priključene slušalice
S	Aktiviranje nasumičnog režima
	Promena režima ponavljanja
	Otvaranje trenutne liste za reprodukciju
	Otvaranje Beat DJ ekrana ▶ str. 51

Pretraživanje Weba

Saznajte kako da pristupite svojim omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja može dodatno da se naplaćuje.
- Meni pretraživača može i drugačija polja u zavisnosti od vašeg provajdera.

Pretraživanje web strana

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Internet** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu vašeg provajdera.

2. Krećite se na web stranama pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
◀/▶	Kretanje nazad ili napred na web strani.
↻	Osvežavanje prikaza trenutne web strane.
🔍	Zumiranje prikaza web strane.
★	Otvaranje liste sačuvanih obeleživača.
★+	Dodavanje obeleživača.
⛶	Promena režima prikaza.

Obeležavanje omiljenih web strana

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Internet** → **Bookmark-ovi**.
2. Pritisnite **Dodaj**.
3. Pritisnite polje za unos URL adrese.
4. Unesite Web adresu (URL) i pritisnite **Gotovo**.
5. Pritisnite polje za unos naslova.
6. Unesite naslov stranice i pritisnite **Gotovo**.
7. Pritisnite **Sačuvaj**.

Korišćenje Google usluga

Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja može dodatno da se naplaćuje.

Povezivanje sa uslugom pretrage

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Google** → **Pretraga**.
2. Unesite ključnu reč u okvir za pretragu.

Povezivanje sa uslugom „Mail“

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Google** → **Mail**.
2. Konfigurišite svoj Google nalog i prijavite se.
3. Šaljite ili primajte e-poštu.

Povezivanje sa uslugom „Mape“

Usluga mapa možda nije dostupna u zavisnosti od vašeg regiona.

Da biste pretražili mapu,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Google** → **Mape**.
2. Pomerajte se po mapi.
3. Uvećajte ili umanjite željenu lokaciju.

Da biste potražili određenu lokaciju,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Google** → **Mape**.
2. Pritisnite **Meni** → **Search Map** i unesite adresu ili kategoriju preduzeća.

Da biste dobili uputstva za određeno odredište,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Google** → **Mape**.
2. Pritisnite **Meni** → **Get directions**.
3. Unesite adresu početne i krajnje tačke.
4. Pritisnite **Meni** → **OK**.
5. Pritisnite **Prikaži uputstva** za prikaz na mapi.

Da biste ažurirali mapu, preuzmite GPS datoteke sa podacima. ▶ str. 69

korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive na vašem telefonu.

Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu vašeg telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili

Kada imate jedan propušten poziv, u vidžetu za upozorenje o događaju pritisnite propušteni poziv i pritisnite **Govorni poziv** da biste pozvali broj.

Kada imate dva ili više propuštenih poziva, u vidžetu za upozorenje o događaju pritisnite propušteni poziv i pritisnite **Dnevnici** → a zatim propušteni poziv.

Pozivanje nedavno pozivanog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [⌐] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Izaberite željeni broj i pritisnite ili pritisnite [⌐] da biste uputili poziv.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite **Čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Pritisnite **Čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Pritisnite **Tastatura** i unesite drugi broj koji ćete pozvati, pa pritisnite [⌐].
3. Pritisnite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite **Na ček.** → .
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [⌐].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [⌐] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.
   Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite **Pridruži se**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još osoba (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Tastatura** pa pritisnite i držite **0** da biste ubacili znak **+**.
2. Nesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite **Još** → **Govorni poziv** ili [ ] da biste uputili poziv.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz imenika koristeći sačuvane kontakte. ▶ str. 34

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Imenik**.
2. Izaberite željeni kontakt.
3. Pritisnite pored broja koji želite da pozovete → .

Odbacivanje poziva

Da biste odbacili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

Za automatsko odbacivanje poziva sa određenih brojeva, koristite automatsko odbacivanje. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Aktivacija**.
3. Izaberite **Dodaj broj**.
4. Izaberite polje za unos brojeva.
5. Unesite broj koji želite da odbacite i izaberite **Gotovo**.
6. Izaberite **Sačuvaj**.
7. Potvrdite izbor u polju pored broja.
8. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Imenik** → **Još** → **Moja vizitkarta**.
2. Unesite svoje lične podatke.
3. Pritisnite **Sačuvaj**.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite padajući meni **Kontakti** i izaberite **Omiljena lokacija**.
3. Pritisnite **Dodaj**.
4. Izaberite kontakt.
   Kontakt je sačuvan za brzo biranje brojeva.

Prva tri broja za brzo biranje će biti dodeljena omiljenim kontaktima (☆) na traci sa alatkama vidžeta.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete imena grupa, tonove zvona, fotografije za identifikaciju korisnika i tip vibracije svakoj grupi ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite sa kreiranjem grupe:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite padajući meni **Kontakti** i izaberite **Grupe**.
3. Pritisnite **Kreiraj grupu**.
4. Podesite ime grupe, fotografiju za identifikaciju korisnika, ton zvona grupe i tip vibracije.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

Povežite fotografije sa kontaktima

Saznajte kako da označite lica na fotografijama da biste mogli da upućujete pozive ili šaljete poruke preko fotografija.

Da biste povezali fotografije sa kontaktima,

1. U pasivnom režimu rada, prevucite prst na desnu stranu da biste pristupili ekranu sa foto kontaktima.
2. Pritisnite **Dodaj** → fotografiju.
3. Pritisnite **Dodaj** da biste označili lice osobe.

4. Pritisnite **Označi**, pomerite ili razvucite pravougaonik preko lica i pritisnite **Kraj** (ako je potrebno).
5. Pritisnite oznaku lica → **Poveži sa imenikom** → **Pretraga kontakta** → kontakt → **Podesi**.
   Izabrani kontakt je povezan sa fotografijom.
6. Pritisnite [⮌] da biste dodali još foto kontakata (korak 2).

Pozivanje ili slanje poruka pomoću fotografija

1. U pasivnom režimu rada, prevucite prst na desnu stranu da biste pristupili ekranu sa foto kontaktima.
2. Pomerite se nagore ili nadole da biste izabrali fotografiju.
   Oznaka lica se pojavljuje zajedno sa imenom.
3. Pritisnite oznaku lica → **Govorni poziv**, **Video poziv** ili **Pošalji poruku**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog šablona

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Pritisnite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Pritisnite ekran.
4. Unesite tekst i pritisnite **Gotovo**.
5. Pritisnite **Još** → **Sačuvaj kao obrazac**.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim prilozima koju ćete koristiti kao obrazac. ▶ str. 31
4. Pritisnite **Još** → **Sačuvaj kao obrazac**.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, u režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → a zatim tip poruke.
2. Pritisnite **Još** → **Ubaci** → **Tekst šablon** → a zatim obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Izaberite željeni obrazac.
3. Pritisnite **Stop** → **Pošalji**.
   Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio** → **Sačuvaj**.
2. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
   Detaljnije informacije potražite u pomoći aplikacije Samsung PC Studio.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija** → **Sačuvaj**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
   Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.
5. Otvori folder da biste pogledali fajlove.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija** → **Sačuvaj**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
   Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.
5. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
6. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
7. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
8. Pokretanje sinhronizacije.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Muzika** → **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Pritisnite **Kreiraj**.
3. Pritisnite polje za unos teksta.
4. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i pritisnite **Gotovo**.
5. Da biste dodelili sliku listi za reprodukciju, pritisnite **Kucni za izm.**, a zatim izaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
6. Pritisnite **Sačuvaj**.
7. Izaberite novu listu za reprodukciju.

8. Pritisnite **Dodaj** → **Numere**.
9. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite **Dodaj**.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite **Podešavanja**.
3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili svoj muzički plejer.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Snimanje pesama sa FM radija

1. Priključite priložene slušalica u telefon.
2. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite ► da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite **Još** → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
5. Kada završite snimanje, pritisnite **Stop**. Muzički fajl će biti sačuvan u folderu **Radio klipovi** (U režimu rada „Meni“, izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci**).

Funkcija snimanja može da se koristi samo za snimanje glasovnog zapisa. Kvalitet snimka je mnogo lošiji od digitalnog snimka.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Pritisnite **Još** → **Samopodešavanje**.
3. Pritisnite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Miksovanje zvuka sa različitim efektima

Možete da budete DJ i miksujete zvuke kao da koristite miksetu. Takođe možete da snimite novu muziku koristeći skrečovanje, filtere i uzorke.

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Muzika** → **BeatDJ**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → i muzičku datoteku.
   Ako izaberete **Albumi**, dođite do albuma koristeći točkić i pritisnite ►.

Možete izabrati i album i premestiti ga na točkić.

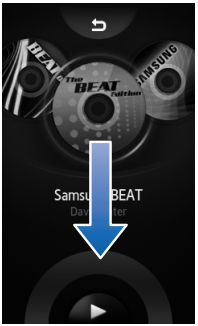

3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

Kada prvi put budete koristili funkciju BeatDJ, otvoriće se prozor koji će vas pitati da li želite da pokrenete uputstvo za BeatDJ. Takođe možete da pristupite uputstvu za BeatDJ tako što ćete pritisnuti **BeatDJ** u listi za pomoć. ▶ str. 27

4. Miksujte zvuk pomoću sledećih efekata:
   - Pritisnite **Skrečovanje** i pređite prstom preko slike CD-a da biste dodali skrečovanje.

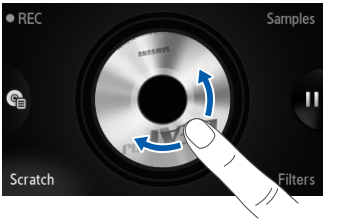

- Pritisnite **Filteri**, dođite do željenog filtera pomoću točkića i pritisnite **OK**. Pomerite prst na sliku ili izaberite broj da biste podesili efekat.

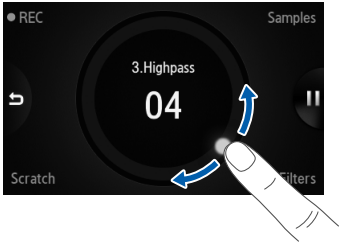

- Pritisnite **Uzorci**, dođite do željenog uzorka pomoću točkića i pritisnite **OK**. Pritisnite ► kada budete želeli da dodate uzorak.

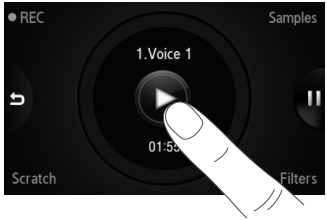

Tekst ekrana varira u odnosu na jezik koji ste izabrali.

Da biste koristili točkić, pređite prstom preko dela za točkić.

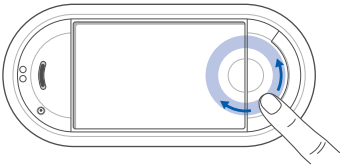

Da biste snimili ono što se trenutno reprodukuje, pritisnite **SNIM** i miksujte zvuk. Pritisnite **SNIM** još jednom da biste zaustavili reprodukciju. Snimljena datoteka će biti sačuvana u folderu **Muzika** (U režimu rada „Meni“, izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci**).

Pronađite informacije o muzici

Saznajte kako da pristupate muzičkom servisu na mreži za prikupljanje informacija o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Muzika** → **Nađi muziku**.
2. Izaberite **Nađi muziku** da biste se povezali sa serverom.
3. Kada se vaš telefon uspešno registruje, pritisnite ● da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.

Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda nema informacije za sve pesme.

Pronađite informacije o muzici

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Muzika** → **Nađi oznaku**.
2. Izaberite muzički fajl.
3. Izaberite muzičke informacije koje želite da ažurirate i pritisnite **OK**.
   Vaš telefon preuzima najnovije informacije o muzičkoj datoteci sa muzičkog servera na mreži.

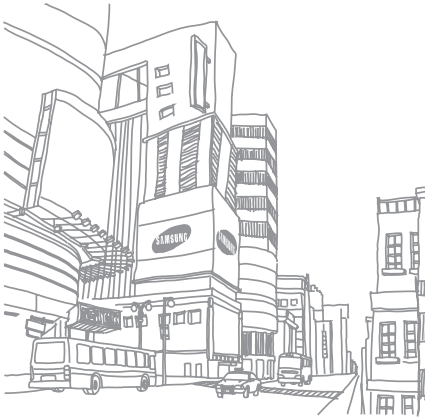

korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije na svom mobilnom telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima za razmenu podataka i korišćenju hendsfri funkcija.

Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite krug u centru da biste uključili funkciju Bluetooth bežične veze.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da pronađu vaš telefon pritisnite **Podešavanja** → **Uključeno** u okviru **Vidljivost mog telefona** → opciju vidljivosti → **Sačuvaj** → **Sačuvaj**.

Ako izaberete **Prilagođeno**, podesite vreme u toku koga će vaš telefon biti vidljiv drugim korisnicima.

Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Pretraga**.
2. Izaberite i prevucite ikonu uređaja u centar.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite **Gotovo**.

   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija u vašem telefonu.
2. Pritisnite **Pošalji putem** ili **Pošalji URL putem** → **Bluetooth** ili pritisnite **Još** → **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth**.

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite **OK** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Korišćenje udaljenog SIM režima

U udaljenom SIM režimu možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali udaljeni SIM režim:

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Podešavanja**.
2. Pritisnite **Uključeno** u okviru **Režim udaljenog SIM-a**.
3. Pritisnite **Sačuvaj**.

Da biste koristili udaljeni SIM režim, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS poruku tražeći pomoć.

Ova funkcija možda nije dostupna što zavisi od vašeg regiona ili provajdera servisa.

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite **Uključeno** da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Pritisnite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata.

5. Izaberite željene kontakte i pritisnite **Dodaj**.
6. Izaberite broj telefona (ako je potrebno).
7. Pritisnite **OK** da biste sačuvali primaoce.
8. Pritisnite padajući meni **Ponovi** i izaberite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite **Sačuvaj** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, tasteri moraju da budu zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pomerite taster Hold za otključavanje. Ako pritisnete [ ], funkcije telefona će biti dostupne, ali će tasteri ostati zaključani.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon. Da biste aktivirali mobilni tražilac:

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **Potvrdi**.
3. Pritisnite **Uključeno** da biste uključili mobilni tražilac.
4. Pritisnite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite polje za unos primaoca.
6. Unesite broj telefona i pritisnite **Gotovo**.

7. Pritisnite **OK** da biste sačuvali primaoce.
8. Pritisnite polje za unos pošiljaoca.
9. Unesite ime pošiljaoca i pritisnite **Gotovo**.
10. Pritisnite **Sačuvaj** → **Prihvati**.

Upućivanje lažnih poziva

Možete da simulirate lažne dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili da prekinete neželjeni razgovor. Možete takođe da napravite da izgleda kao da razgovarate preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljeni glas.

Snimanje glasa

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Lažni poziv**.
2. Pritisnite **Snimač govora**.
3. Pritisnite da biste počeli sa snimanjem.
4. Govorite u mikrofon.
5. Kada završite, pritisnite .
6. Pritisnite **Pod.** da biste podesili snimak kao odgovor za lažni telefonski poziv.
7. Pritisnite **Uključeno** u okviru **Lažni govorni poziv**.
8. Pritisnite **Sačuvaj**.

Upućivanje lažnog poziva

Da biste uputili lažni poziv, pritisnite i držite taster za jačinu zvuka u pasivnom režimu rada.

Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite ● da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofon.
4. Kada završite, pritisnite ■.
   Vaša beleška je automatski sačuvana.

Reprodukovanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → **Glasovni klipovi**.
2. Izaberite fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
❚❚	Pauziranje reprodukovanja
▶	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
◀◀	Pomeranje unazad kroz fajl
▶▶	Pomeranje unapred kroz fajl

Izmena slika

Saznajte kako da menjate slike i primenite zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Efekti** → opciju efekta (Filter, Stil, Iskrivi ili Delimično zamućenje).
4. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite i pritisnite **Gotovo**.
   Da biste primenili efekat zamućenosti na određeni deo slike, pomerite ili promenite veličinu pravougaonika i pritisnite **Zamuti** → **Gotovo**.
5. Kada završite sa primenom efekata, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Podešavanje slike

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Podesi** → opciju za podešavanje (Osvetljenje, Kontrast ili Boja).
   Da biste automatski podesili sliku, izaberite **Autonivelacija**.
4. Podesite sliku po želji i pritisnite **Gotovo**.
5. Kada završite podešavanja, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.

6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Transformisanje slike

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
4. Rotirajte ili okrenite sliku po želji i pritisnite **Gotovo**.
   Da biste promenili veličinu slike, izaberite veličinu i pritisnite **Sačuvaj** → **Gotovo**. Pređite na korak 6.
5. Kada završite sa opcijama transformisanja, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Opsecanje slike

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Opseci**.
4. Pomerite pravougaonik na oblast koju želite da opsečete i pritisnite **Opseci** → **Gotovo**.
5. Kada završite opsecanje, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Ubacivanje vizuelne funkcije

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Ubaci** → a zatim vizuelnu funkciju (Okviri, Slika, Sličice, Emotikon ili Tekst)
4. Izaberite vizuelnu funkciju ili unesite tekst i pritisnite **Gotovo**.
5. Premestite ili promenite veličinu teksta ili virtuelne funkcije i pritisnite **Gotovo** (ako je potrebno).
6. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih funkcija, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
7. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
8. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Dodavanje beleške

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Beleška na ekranu**.
4. Izaberite boju i unesite belešku na ekranu, a zatim pritisnite **Gotovo**.
5. Kada završite, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Štampanje slika

Saznajte kako da odštampate sliku koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara ili Bluetooth bežičnu funkciju.

Da biste odštampali sliku pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara,

1. Povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa kompatibilnim štampačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 35
3. Pritisnite **Još** → **Štampaj putem** → **USB**.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične funkcije,

1. Otvorite sliku. ▶ str. 35
2. Pritisnite **Još** → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
3. Izaberite štampač sa omogućenom Bluetooth opcijom i uparite uređaj sa štampačem. ▶ str. 57
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Otpremanje fotografija i video zapisa na Web

Saznajte kako da delite svoje fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

Zajednice možda neće biti dostupan u zavisnosti od regiona i provajdera.

Podešavanje listu omiljenih odredišta

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Zajednice**.
2. Pritisnite **Da** da biste podesili željenu listu.

3. Pritisnite **Prihvati** da biste potvrdili (ako je potrebno).
4. Izaberite odredišta koja želite da dodate i pritisnite **Sačuvaj**.
   Ako izaberete **Ažur.l.blog.**, novi odredišni sajtovi će automatski biti dodati na listu.

Slanje fajla

Da biste otpremili fotografije i video zapise, morate da imate naloge na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Zajednice** → a zatim odredište na kome želite da postavite fotografije.
2. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za odredišni sajt.
3. Pritisnite **Kucni za dod.prim.** i izaberite medijski fajl.
4. Unesite detalje članka i pritisnite **Postavi na web**.

Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije napravljene u nagrađivanoj Java tehnologiji.

U zavisnosti od softvera u telefonu, preuzimanje Java fajlova možda neće biti podržano.

Igranje igara

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Igre i dr.**.

2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.

Pokretanje aplikacija

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → a zatim aplikaciju.
2. Pritisnite **Još** da biste pristupili listi raznih opcija i podešavanja za aplikaciju.

Sinhronizovanje podataka

Saznajte kako da sinhronizujete imenik, kalendar, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

Kreiranje profila za sinhronizaciju

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Sinhronizuj**.
2. Pritisnite **Dodaj** i precizirajte parametre profila.
3. Kada završite, pritisnite **Sačuvaj**.

Pokretanje sinhronizacije

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Sinhronizuj**.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.

3. Pritisnite izabrani profil za sinhronizaciju ili **Početak sinhronizacije**.
4. Pritisnite **Nastavi** da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti i informacije s vaših omiljenih web sajtova.

Kreiranje kanala

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Dodaj**.
3. Pritisnite polje za unos URL adrese.
4. Unesite adresu RSS kanala i pritisnite **Gotovo**.
5. Pritisnite **OK**.

Čitanje RSS kanala

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Ažuriraj** → a zatim kanal → **Ažuriraj** → **Da**.
3. Izaberite kategoriju kanala → i ažurirani kanal.

Prilagođavanje podešavanja RSS čitača

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Još** → **Podešavanja** → **Mrežna podešavanja**.

3. Pritisnite » pored željenog profila.
4. Promenite podešavanja da biste prilagodili svoj RSS čitač.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

Prikazivanje vaše trenutne pozicije

Saznajte kako možete da odredite geografsku širinu, dužinu i visinu vaše trenutne pozicije koristeći globalni navigacioni satelitski sistem. Morate da budete napolju da biste koristili satelit.

U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **GPS pozicija**.

Ažuriranje GPS funkcije

Saznajte kako možete da poboljšate GPS funkciju preuzimanjem GPS datoteka sa podacima. Možete da poboljšate brzinu i preciznost pozicioniranja i proširite svoju navigaciju na oblasti u kojima celularne mreže nisu dostupne.

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **GPS+** → **Preuzmi podatke**.
2. Izaberite **Da** da biste uspostavili vezu sa serverom i preuzeli GPS datoteke sa podacima.

Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako da prikažete vreme u drugom gradu i podesite da se svetsko vreme pojavljuje na vašem ekranu.

Prikaz svetskog vremena

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite → **Dodaj**.
3. Izaberite vremensku zonu.
4. Da biste podesili letnje/zimsko računanje vremena, pritisnite .
5. Pritisnite **OK** da biste kreirali prikaz svetskog vremena.
   Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.
6. Pritisnite **Dodaj** da biste dodali još neko svetsko vreme (korak 3).

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu ekrana sa dva sata, možete da vidite vreme za dve različite vremenske zone na svom ekranu.

Nakon što kreirate svetsko vreme,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite da biste otvorili listu svetskog vremena.
3. Pritisnite **Kao drugi sat**.
4. Izaberite vreme u svetu koje želite da dodate.
5. Pritisnite **Podesi**.

Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Alarmi**.
2. Pritisnite **Kreiraj alarm**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili alarm bez opcije odlaganja.
- Prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili alarm pomoću odlaganja alarma ili prevucite klizač na **Odremaj**da biste isključili alarm za vreme definisano ponavljanjem alarma.

Isključivanje alarma

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Alarmi**.
2. Pritisnite **Isključeno** pored alarma koji želite da isključite.

Korišćenje kalkulatora

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Konvertor** → a zatim tip konverzije.
2. Unesite valute ili merne jedinice u odgovarajuća polja.

Podešavanje odbrojavanja

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Podesite vreme odbrojavanja.
3. Pritisnite **Start** da biste započeli odbrojavanje.
4. Pritisnite **Stop** da biste pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili oglašavanje brojača.

Korišćenje štoperice

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite **Start** da biste pokrenuli štopericu.

3. Pritisnite **Prolazno vreme** da biste zabeležili prolazno vreme.
4. Kada završite, pritisnite **Stop**.
5. Pritisnite **Reset** da biste obrisali zabeležena vremena.

Kreiranje novog zadatka

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite **Kreiraj zadatak**.
3. Unesite detalje zadatka i pritisnite **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite **Kreiraj belešku**.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite **Gotovo**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

Menjanje prikaza kalendara

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **Još** → **Dnevni prikaz** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **Kreiraj događaj** → vrstu događaja.
3. Unesite obavezne detalje o događaju.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu za pristup mrežnim uslugama	Proverite da li je SIM ili USIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
PIN code	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nije dostupna“, ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [⌐].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Indeks

alarmi
- isključivanje, 71
- kreiranje, 71
- zaustavljanje, 71

alatke
- alarm, 71
- editor slika, 62
- kalendar, 73
- kalkulator, 72
- konvertor, 72
- mobilni blog, 65
- odbrojavanje, 72
- RSS čitač, 68
- štoperica, 72
- zadatak, 73

Beat DJ 51

Bluetooth
- aktiviranje, 56
- prijem podataka, 57
- slanje podataka, 57
- udaljeni SIM režim, 58

baterija
- indikator „prazna baterija“, 21
- postavljanje, 18
- punjenje, 20

beleška
- pogledajte tekstualne ili govorne beleške

FM radio
- čuvanje stanica, 50
- slušanje, 36
- snimanje pesama, 50

foto kontakti 45

fotografije
- izmena, 62
- osnove snimanja, 35
- prikazivanje, 35

govorne beleške
- reprodukovanje, 61
- snimanje, 61

Internet
- pogledajte web pretraživač

Java
pokretanje igara, 66
pristup aplikacijama, 67

jačina zvuka
jačina tona tastera, 28
jačina zvuka poziva, 30

kalendar
pogledajte alatke, kalendar

kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, više korisnika

kontakti
dodavanje, 34
kreiranje grupa, 45
povezivanje pomoću fotografija 45
pronalaženje, 34

konvertor
pogledajte alatke, konvertor

memorijska kartica 21

mobilni tražilac 59

multimedijalni
pogledajte poruke

muzička oznaka 55

muzički plejer
kreiranje lista za reprodukciju, 49
prilagođavanje, 50
sinhronizovanje, 49
slušanje muzike, 37

nečujni profil 28

obrasci
multimedijalni, 47
tekst, 46
ubacivanje, 47

odbrojavanje
pogledajte alatke, odbrojavanje

offline profil 23

poruke
pregledanje e-pošte, 33
prikaz multimedijalnih, 33
prikaz teksta, 33
slanje e-pošte, 32
slanje multimedija 31
slanje teksta, 31

pozivi
iz imenika, 43
međunarodni brojevi, 43
napredne funkcije, 41
nedavno pozivan, 42
odbacivanje 44
odgovaranje na dodatne pozive, 42
odgovaranje, 30
osnovne funkcije, 30
pozivanje brojeva propuštenih poziva, 41
pozivanje dodatnih brojeva, 42
pozivanje, 30
preuzimanje poziva na čekanju, 42
prikaz propuštenih, 41
stavljanje na čekanje, 42
upućivanje lažnih poziva, 60
više korisnika, 43

pretraživač
pogledajte web pretraživač ili pretraživač slika

pretraživač slika 35

pronalaženje muzike 50

RSS čitač
pogledajte alatke, RSS čitač

radio
pogledajte FM radio

SIM kartica 18

SOS poruka 58

sat
pogledajte svetsko vreme

sinhronizacija
kreiranje profila, 67
pokretanje, 67

slike
dodavanje beleški, 64
opsecanje, 63
podešavanje, 62
primena efekata, 62
štampanje, 65
transformisanje, 63
ubacivanje vizuelnih funkcija, 64

slušalice 31

svetsko vreme
kreiranje, 70
podešavanje dvojnog ekrana, 70

štoperica
pogledajte alatke, štoperica

tajmer
pogledajte alatke, odbrojavanje

tapet 29

tekstualne
kreiranje beleški, 73
poruke, 31
unošenje, 32

ton zvona 28

tonovi tastature 28

video zapisi
prikazivanje, 36
snimanje, 36

vidžeti 26

vizitkarte 44

Windows Media Player 49

web pretraživač
dodavanje obeleživača, 39
pokretanje početne strane, 38

zadatak
pogledajte alatke, zadatak

zajednice
pogledajte alatke, mobilni blog

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 29

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : M7600

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identifikaciona oznaka: 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.03.02 Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.